

NANO







COMMERCIAL VACUUM CLEANERS

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ



 **FIMAP**[®]

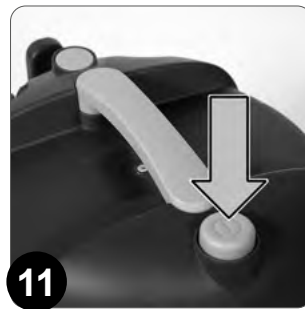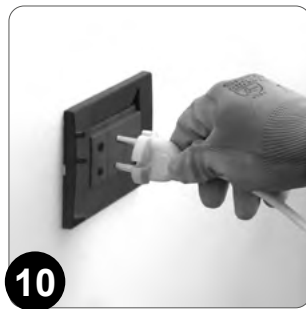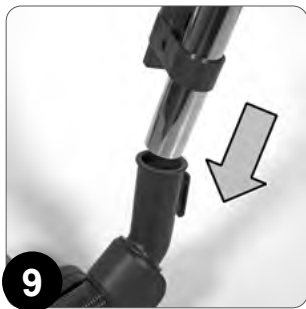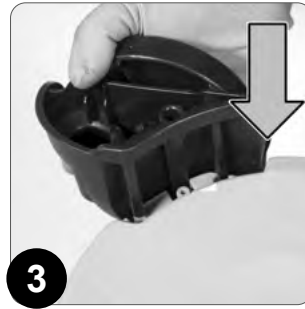

ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 10060114 - Ver. AE - 11-2021





ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


  Před prvním použitím zařízení si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi. Tyto bezpečnostní pokyny uschovejte, abyste se k nim mohli později vrátit nebo je předat dalším majitelům spotřebiče.


- Před spuštěním spotřebiče si přečtěte návod k jeho použití.
- Štítky s upozorněním na spotřebiči uvádějí důležité pokyny pro bezpečné používání.
- Vždy se řiďte uvedenými pokyny a platnými normami týkajícími se bezpečnosti a prevence úrazů.
- Obalové materiály udržujte mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení!

ÚROVEŇ NEBEZPEČÍ

 **NEBEZPEČÍ:** Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí, které způsobí vážné zranění nebo smrt.

 **UPOZORNĚNÍ:** Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

 **OPATRNOT:** Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému zranění osob.

 **UPOZORNĚNÍ:** Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poškození majetku.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

 **NEBEZPEČÍ:**

- Pro snížení rizika požáru, elektrického šoku nebo poranění si před použitím dobře přečtěte všechny pokyny k bezpečnosti a seznamte se s výstražnými upozorněními. Tento vysavač je navržen tak, aby byl bezpečný při čištění, jak to odpovídá jeho specifikaci. Pokud by byly poškozeny elektrické nebo mechanické součásti, je před dalším použitím potřeba vysavač a/ nebo jeho příslušenství opravit v odborném asistenčním centru nebo u výrobce, aby nedošlo k dalšímu poškození zařízení nebo k poranění uživatele.
- Před připojením zařízení do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda se parametry elektrického rozvodu uvedené na identifikačním štítku shodují s parametry napájecí sítě. **Před připojením zařízení do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda se parametry elektrického rozvodu uvedeny na identifikačním štítku shodují s parametry napájecí sítě.**
- Zásuvka pro připojení napájecího kabelu musí být vybavena vyhovujícím uzemněním.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napojovací linky a napájecí zástrčky. Je-li napájecí kabel poškozený, je potřeba jej vyměnit v asistenčním centru nebo u technika s podobnou kvalifikací.
- Spotřebič připojte pouze na elektrickou přípojku, kterou instaloval elektrikář v souladu s normou IEC 60364-1.
- Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu mokřými rukama.
- Dávejte pozor, aby se napájecí kabel nebo prodlužovací kabel nepoškodili při překročení, stlačení, tažení, nebo podobnými činnostmi. Chraňte kabel před teplem a kontaktem s oleji nebo ostrými hranami.
- Pravidelně kontrolujte, zda propojovací kabel není poškozen, například, zda se na něm ne-

vytvořily praskliny nebo nenese známky únavy materiálu. Zjistíte-li poškození, je nezbytné, aby byl kabel před dalším použitím spotřebiče vyměněn.

- Ochrana proti stříkající vodě a mechanická pevnost musí být zaručeny i po případné výměně spojů propojovacího kabelu nebo prodlužovacího kabelu.
- Nemyjte spotřebič pomocí ohebné hadice nebo proudem vody pod vysokým tlakem (nebezpečí zkratu nebo jiného typu elektrické poruchy).

UPOZORNĚNÍ:

- Dočasné zapnutí způsobuje dočasný pokles napětí.
- Za nepříznivých podmínek sítě může dojít k poškození jiných zařízení.
- Takové poškození se očekává v případě, že je impedance menší než $0,15\Omega$.

POUŽÍVÁNÍ – UPLATNĚNÍ

NEBEZPEČÍ:

- Je zakázáno přístroj používat s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pro vytažení z elektrické zásuvky tahejte za zástrčku, ne za kabel. Nemanipulujte se zástrčkou nebo s vysavačem mokřými rukama. Před odpojením z elektrické zásuvky vypněte všechny ovladače.
- Netahejte přístroj a ani jej nepřenášejte za kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nezavírejte přes kabel dveře a ani kabel netahejte přes hrany nebo ostré okraje. Nejezděte vysavačem přes kabel. Dbejte, aby se kabel nedostal na horké povrchy.
- Při provádění čištění na schodech buďte zvýšeně opatrní.
- Přístroj nesmí být používán nebo ponechán venku ve vlhku a nesmí být vystaven přímému působení deště.
- Skladovací teplota se musí pohybovat v rozmezí od $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Provozní podmínky: okolní teplota v rozmezí od $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ s relativní vlhkostí v rozmezí od 30 do 95%. Vysavač byl vyvinut pouze na suché čištění a nesmí se používat nebo skladovat ve venkovním vlhkém prostředí.
- Před použitím se ujistěte o dobrém stavu a bezpečném fungování spotřebiče a pracovních prostředků a zkontrolujte zejména prodlužovací kabel. V případě poškození okamžitě odpojte napájecí kabel od zásuvky, spotřebič se nesmí používat.
- Pokud se spotřebič používá v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. na čerpacích stanicích), musí být dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy. Je zakázáno používat spotřebič ve výbušném prostředí.
- Některé látky mohou vytvořit spolu s nasávaným vzduchem výbušné výpary a směsi.
- Nikdy nevysávejte tyto látky:
 - ◆ Výbušné nebo hořlavé plyny, kapaliny a prášky (reaktivní prášky).
 - ◆ Reaktivní kovové prášky (například hliník, hořčík, zinek) spolu se silně alkalickými a kyselými čisticími prostředky.
 - ◆ Kyseliny a louhy v čistém stavu.
 - ◆ Organické roztoky (například benzín, ředidlo na laky, aceton, nebo nafta).

UPOZORNĚNÍ:

- Nedovolte, aby se vlasy, volné oblečení, prsty a kterákoli část těla dostaly do blízkosti otvorů a pohyblivých částí. Do otvorů nekládejte žádné předměty ani nepoužívejte zařízení v případě zablokování otvoru. Dbejte na to, aby se do otvorů nedostával prach, vlákna, vlasy a vše další, co by mohlo omezit proudění vzduchu.

- Toto zařízení není vhodné na vysávání nebezpečného prachu.
- Je zakázáno vysávat vznětlivé nebo hořlavé kapaliny, jako je benzín, nebo používat vysavač na místech, kde mohou být přítomny.
- Nevysávejte spaliny toho, co hoří nebo z čeho vychází kouř, jako jsou cigarety, zápalky či žhavý popel.
- **Přístroj nemohou používat děti ve věku do 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo potřebných znalostí, i když pod dohledem nebo po obdržení pokynů k zajištění bezpečného provozu a po pochopení nebezpečí s přístrojem spojených. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Úklid a údržba, která má být provedena uživatelem, nesmí být provedena dětmi bez dozoru.**
- Děti je třeba mít pod dozorem, abyste měli jistotu, že si se zařízením nehrají.
- Je zakázáno, aby děti prováděly čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru.
- Toto zařízení je určeno k používání výhradně v uzavřených prostorách.
- Nenechte přístroj bez dohledu, když je připojen k elektrické zásuvce. Vypněte ho ze zásuvky v případě, že jej nepoužíváte, nebo před prováděním údržby.
- Nevysávejte hořící nebo žhnoucí předměty.
- Pomocí tohoto spotřebiče nevysávejte lidi ani zvířata.
- Při nízkých teplotách je třeba, aby se spotřebiče nepoužívaly ve venkovním prostředí.

**OPATRNOT:**

- Zabraňte tomu, aby se zařízení v činnosti dostalo do bezprostřední blízkosti choulostivých orgánů, jako jsou uši, ústa, oči apod.
- Zařízení nepoužívejte bez filtrů. Ve vysavači na suché vysávání musí být vždy nainstalován filtr a sběrný sáček.
- Zařízení musí být skladováno výhradně v uzavřených prostorách.
- Pokud vysavač nepracuje správně, nebo spadl, byl poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody, vraťte jej do servisního střediska nebo prodejci.
- Vždy používejte spotřebič v souladu se zamýšleným použitím s přihlédnutím k místním podmínkám a při práci dávejte pozor na případnou přítomnost třetích osob, zejména dětí.
- Stroj nikdy nenechávejte bez dozoru, dokud není vypnut a odpojen napájecí kabel od zásuvky.
- Při práci se spotřebičem vždy používejte vhodné rukavice.
- Spotřebič smějí užívat pouze osoby poučené o jeho použití nebo osoby, které prokázaly, že umějí spotřebič používat a byly použitím výslovně pověřeny.
- Nepokládejte na přístroj nádoby s tekutinami.
- V případě požáru použijte k hašení přístroje práškové hasicí přístroje. Nepoužívejte vodu.
- V případě úniku pěny nebo kapaliny zařízení okamžitě vypněte.

PŘEPRAVA

UPOZORNĚNÍ:

- Před přepravou uzavřete všechny uzamykací háčky na horním krytu.
- Spotřebič musí být během přepravy vypnutý, kromě toho se ujistěte, že je ve stabilní a bezpečné poloze.

ÚDRŽBA

NEBEZPEČÍ:

- Před čištěním a prováděním údržby a před výměnou jakékoliv součásti nejprve spotřebič vypněte a odpojte napájecí kabel od zásuvky.
- Opravy lze provádět pouze v autorizovaných servisních střediscích nebo u odborníků v této oblasti, kteří jsou obeznámeni se všemi platnými bezpečnostními normami.
- Dodržujte bezpečnostní kontrolu v souladu s místními předpisy týkající se spotřebičů na komerční použití.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

OPATRNOST:

- Používejte výhradně příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a náhradní díly zaručují, že spotřebič bude možné použít bezpečně a bez problémů.

PRODLUŽOVACÍ KABELY

OPATRNOST:

DÉLKA KABELU	PRŮŘEZ KABELU	
	< 16 A	< 25 A
Do 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
Od 20 m do 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²

Jako prodlužovací kabely používejte výhradně materiál výslovně označený výrobcem (kontaktujte autorizovaného prodejce) nebo modely kvalitativně vyšší. Při použití prodlužovacího kabelu dbejte na jeho minimální průřez.

VYSAVAČ NA SUCHÉ VYSÁVANÍ

NEBEZPEČÍ:

- Spotřebič byl vyvinut pouze na odsávání suchých částic a nesmí být použit pro jiné účely.

UPOZORNĚNÍ:

- Spotřebič není vhodný pro vysávání zdraví škodlivých prachů.

OBSAH

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
ÚROVEŇ NEBEZPEČÍ.....	4
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI.....	4
POUŽÍVÁNÍ – UPLATNĚNÍ.....	5
PŘEPRAVA.....	7
ÚDRŽBA.....	7
PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY.....	7
PRODLUŽOVACÍ KABELY.....	7
VYSAVAČ NA SUCHÉ VYSÁVÁNÍ.....	7
OBSAH	8
SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODU	8
ÚČEL A OBSAH NÁVODU	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ – SPRÁVNÉ POUŽITÍ	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
PŘÍPRAVA NA PRACOVNÍ ČINNOST	8
PO UKONČENÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI	9
ÚDRŽBA	9
LIKVIDACE	9
ŘEŠENÍ ZÁVAD	9
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES (CE)	9

SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODU



Symbol otevřené knihy s písmenem „i“:
Poukazuje na nutnost přečtení návodu k použití.



Symbol otevřené knihy:
Informuje obsluhu o potřebě přečtení návodu k použití před použitím zařízení.



Symbol chráněného prostoru:
Postupy označené tímto symbolem se musí provádět výhradně v chráněném a suchém prostoru.



Symbol upozornění:
Pozorně si přečtěte sekce označené tímto symbolem a postupujte důsledně podle uvedených pokynů z důvodu zajištění bezpečnosti obsluhy i zařízení.



Symbol likvidace:
Pozorně si přečtěte části označené tímto symbolem z důvodu zajištění správné likvidace zařízení.

ÚČEL A OBSAH NÁVODU

Tento návod má za účel poskytnout zákazníkovi veškeré informace potřebné pro použití zařízení co nejnvhodnějším, nejsamostatnějším a nejbezpečnějším způsobem. Zahrnuje informace, které se týkají technických aspektů, bezpečnosti, činnosti a odstavení zařízení, jeho údržby, náhradních dílů a závěrečné demontáže.



Před provedením jakéhokoli úkonu na zařízení si musí operátoři a kvalifikovaní technici přečíst pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu. V případě pochybností ohledně správné interpretace pokynů a obraťte na nejbližší středisko servisní služby kvůli získání potřebných objasnění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NANO je vysavač, který je s použitím podtlaku a příslušenství a při styku s podlahou a zařízením místnosti schopen vysávat při teplotě prostředí prach a suchá pevná tělesa s rozměry až do 2 cm. Podtlak, který je k tomu zapotřebí, se vytváří uvnitř sběrného sudu, a to ventilátorem, který je poháněn elektromotorem. Vysávací trubka odvádí dovnitř sběrného sudu vzduch s prachem a pevnými zbytky, které se zachycují a sbírají prostřednictvím filtrů. **Zařízení musí být používáno výhradně k tomuto účelu.**

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ – SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno pro čištění (vysávání suchých pevných těles) hladkých a kompaktních podlah v podnikatelském, soukromém i průmyslovém prostředí, ve stavu otevřené bezpečnosti, a to kvalifikovanou obsluhou.

Zařízení je vhodné pro použití výhradně v uzavřených nebo v každém případě v krytých prostředích. Zařízení není vhodné pro použití za deště nebo pod proudem vody.

JE ZAKÁZÁNO používat zařízení v prostředích s výbušnou atmosférou nebo je používat ke sběru nebezpečných prášků či hořlavých kapalin. Dále není vhodné jako prostředek pro přepravu věcí nebo osob.

TECHNICKÉ ÚDAJE	M. J.	NANO 230V	NANO 115V
Napájecí napětí	V	230	115
Frekvence	Hz	50	60
Jmenovitý výkon	W	700	1200
Druh vysavače		Pro suché vysávání	
Podtlak	kPa	18	21
Průtok vzduchu	m ³ /h	96	108
Kapacita sběrného sudu	l	10	
Materiál sudu		PP+CaCo ₃	
Délka napájecího kabelu	m	10	
Hmotnost nasucho	kg	5,6	5,6
Rozměry (d × š × v)	mm	330x320x330	
Průměr příslušenství	mm	32	
Úroveň akustického tlaku (ISO 11201)	dB (A)	76	82
Ne přesnost měření KpA	dB (A)	1,5	

PŘÍPRAVA NA PRACOVNÍ ČINNOST

Před prvním zahájením pracovní činnosti je třeba provést níže uvedený postup:

1. Umístíte spodní část vnějšího obalu na podlahu.

UPOZORNĚNÍ: Sledujte piktogramy vytisknuté na krabici.

- Otevřete vnější karton.
- Vyjměte příslušenství, které se nachází uvnitř kartonu, a opatrně jej uložte na zem.
- Vytáhněte přístroj z kartonové krabice s použitím příslušné rukojeti (obr. 1).
- Vyjměte zařízení z ochranného sáčku s použitím příslušné rukojeti.

UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se mít odloženy všechny součásti obalu kvůli případné přepravě zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Tyto úkony musí být provedeny s použitím rukavic na ochranu před možným stykem s okrajy nebo hroty kovových předmětů.

6. Připevněte zadní kolo a zadní podpěru kola, vložte otočný čep (zadního kola do otvoru podpěry (obr. 2).

UPOZORNĚNÍ: Kolo správně umístěné, jakmile je doraz kola zcela uvnitř otvoru podpěry.

7. Vsuňte podpěry zadního kola na nástavec vysavače, vsuňte podpěrné čepy do otvoru nástavce (obr. 3).

UPOZORNĚNÍ: Pro zjednodušení této operace jsou jak na násadě, tak na podpěrách vyražena písmena „R“ a „L“, která označují pravou a levou stranu.

8. Upevněte zadní podpěry kola na nástavec vysavače za použití přiložených šroubů (obr. 4).

UPOZORNĚNÍ: Šroubovák není součástí výbavy.

9. Připevněte otočné kolečko na nástavec vysavače a zasuňte čep otočného kolečka do otvoru podpěry (obr. 5).

UPOZORNĚNÍ: Kolo je správně umístěné, jakmile je doraz otočného kolečka zcela uvnitř mezery podstavky vysavače.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím zkontrolujte řádný stav a bezpečnost provozu zařízení s pracovní výbavou, zejména napájecí kabel a prodlužovací kabel. Pokud stav není dokonalý, je zakázáno přístroj použít.

10. Vsuňte trubku vysavače z hubice vysavače, která je na sběrném nástavci, aby zabránila trubce vysavače dostat se dovnitř hubice, otočte ve směru šipky (obr. 6).

UPOZORNĚNÍ: Viz symboly uvedené na samotném zařízení.

11. Smontujte prodlužovací nástavec ocelové trubky (obr. 7).

12. Do trubky vysavače vložte prodlužovací nástavec (obr. 8).

13. Do prodlužovací trubky vložte vybrané příslušenství (obr. 9).

14. Vsuňte spoje krytu vysavače, které jsou umístěné na boční straně zařízení (obr. 13).

UPOZORNĚNÍ: Viz symboly uvedené na samotném zařízení.

15. S použitím držadla, které se nachází na víku vysávacího sudu, odstraňte víko vysávacího sudu ze sběrného sudu (obr. 1). Uložte víko vysávacího sudu opatrně na podlahu.

16. Zevnitř sběrného sudu vyjměte vstupní vzduchový filtr (obr. 14).

17. Dovnitř sběrného sudu vložte filtr (papírový sběrný vak) a dávejte přitom pozor na správné vložení filtru do sacího ústí, které se nachází uvnitř sběrného sudu, aby se nepoškodil papírový držák, který je součástí samotného sáčku (obr. 15).

UPOZORNĚNÍ: Tento krok je proveden správně pouze tehdy, máte-li filtr či papírový sběrný vak coby volitelné příslušenství.

18. S použitím držadla, které se nachází na víku vysávacího sudu, umístěte víko vysávacího sudu na sběrný sud.

19. Zajištěte spojovací článek krytu vysavače umístěný na boční straně.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte zařízení bez filtrů dodaných spolu se zařízením.

20. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky napájecí sítě (obr. 10).

21. Zapněte zařízení stisknutím hlavního spínače (obr. 11).

22. Při použití „kombinované hubice“ přepneť přepínač, který se nachází na „TVRDÉM POVRCHU“ nebo na „KOVRALU“. Proveďte vysávání (obr. 12).

UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete poprvé použít násadu s kartáčem, odstraňte zarážky podle toho, jak je uvedeno na štítku připevněném na samotném zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Když si během pracovní činnosti všimnete, že vysávací příslušenství příliš přilnulo k vysávanému povrchu, nastavte proud vzduchu uvnitř vysávací trubky prostřednictvím páčky, která se nachází na rukojeti, a uvolněte příslušenství.

PO UKONČENÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI

Po ukončení pracovní činnosti a před provedením jakéhokoliv úkonu údržby proveďte následující úkony:

1. Přemístěte zařízení na místo určené pro vyprázdnování.
2. Proveďte všechny pokyny, které jsou uvedeny v kapitole „ÚDRŽBA“.
3. Přemístěte zařízení na místo určené pro jeho odstavení.
4. Vložte upevňovací klipsu pro upevnění vysávací trubky do držáku, který se nachází na přední straně držadla, na víku vysávacího sudu.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení odstavte v uzavřeném prostoru a na rovné a hladké ploše. V blízkosti zařízení se nesmí nacházet předměty, které by mohly poškodit zařízení nebo by se při styku se zařízením mohly samy poškodit.

ÚDRŽBA

Správná údržba vysavače zajistí lepší čistotu podlahy. Vysavač vysypejte podle následujících pokynů:

1. Přemístěte přístroj na místo určené pro jeho údržbu.

UPOZORNĚNÍ: Místo určené pro tuto operaci musí být ve shodě s platným předpisem na ochranu životního prostředí.

1. Zkontrolujte, zda se hlavní spínač nachází v klidové poloze. V opačném případě jej vypněte jeho stisknutím (obr. 11).
2. Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu odpojena ze zásuvky napájecí sítě (obr. 10). Pokud není, odpojte ji.

UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo poškození napájecího kabelu, odpojte zástrčku ze síťové zásuvky; táhněte přímo za zástrčku, ne za kabel.

3. Vysuňte spoje krytu vysavače, které jsou umístěné na boční straně zařízení (obr. 13).

UPOZORNĚNÍ: Viz symboly uvedené na samotném zařízení.

4. S použitím držadla, které se nachází na víku vysávacího sudu, odstraňte víko sacího sudu ze sběrného sudu. Uložte víko vysávacího sudu opatrně na podlahu.
5. Zevnitř sběrného sudu vyjměte vstupní vzduchový filtr (obr. 14).
6. Zevnitř sběrného sudu vyjměte filtr (papírový sběrný vak) a dávejte přitom pozor, aby se nepoškodil papírový držák, který je součástí samotného sáčku (obr. 15).

UPOZORNĚNÍ: Tento krok je proveden správně pouze tehdy, máte-li filtr či papírový sběrný vak coby volitelné příslušenství.

UPOZORNĚNÍ: Nemáte-li filtr (papírový sběrný vak v rámci volitelného příslušenství), vyprázdněte obsah nástavce dovnitř nádoby používané pro zachycování nečistot.

7. Navlhčenou utěrkou vyčistěte vnitřní prostor nádoby vysavače.
8. Odstraňte zarážky filtru sacího motoru ze sací hlavičky tak, že je budete otáčet ve směru šípky (obr. 17).

UPOZORNĚNÍ: Viz symboly uvedené na samotném zařízení.

9. Vytáhněte sací filtr motoru (obr. 18).
10. Vyčistěte filtr proudem vzduchu ze vzdálenosti nejméně 20 centimetrů. Pokud jsou filtry poškozené, nahradte je.

UPOZORNĚNÍ: Pokud vám na filtrech zůstanou nečistoty, můžete je umýt pod proudem vlažné vody. Předtím, než části znovu namontujete do přístroje, zkontrolujte, zda tyto části jsou zcela suché.

11. S použitím držadla, které se nachází na víku vysávacího sudu, umístěte víko vysávacího sudu na sběrný sud.
12. Zajistěte spojovací článek krytu vysavače, umístěný na boční straně.
13. Odpojte sací trubku ze sací hubice, která se nachází na vysavači, a to způsobem, že uvolníte sací trubku hubice otočením ve směru šípky (obr. 16).

UPOZORNĚNÍ: Viz symboly uvedené na samotném zařízení.


14. Odpojte sací trubku od prodlužovacího nástavce.
15. Vnitřní část trubky vyčistěte proudem vzduchu.
16. Odpojte prodlužovací nástavec od sacího příslušenství.
17. Vnitřní část prodlužovacího nástavce vyčistěte proudem vzduchu.
18. Nejdříve vyčistěte příslušenství vysavače proudem vzduchu a poté jej očistěte vlhkým hadříkem.
19. Při zpětné montáži zopakujte výše uvedené úkony v opačném pořadí.

LIKVIDACE

Stroj zlikvidujte ve firmě zabývající se likvidací nebo v autorizovaném sběrném středisku. Před likvidací stroje je třeba odmontovat a oddělit následující materiály a odeslat je do separovaného sběru v souladu s předpisy platnými pro hygienu životního prostředí:

- Plast
- Elektrické a elektronické součásti*
- Plastové součásti
- Kovové součásti

(*) Zejména při likvidaci elektrických a elektronických součástí je třeba se obrátit na distributora.

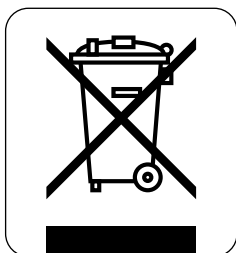

ŘEŠENÍ ZÁVAD

V této kapitole jsou uvedeny nejčastější problémy související s použitím zařízení. Když nedokážete vyřešit vzniklé problémy s níže uvedenými informacemi, obraťte se, prosím, na nejbližší středisko servisní služby.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
NEDOCHÁZÍ K ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	Hlavní spínač není zapnutý.	Stiskněte hlavní vypínač.
	Zástrčka napájecího kabelu není správně zasunuta do síťové zásuvky.	Zapojte zástrčku příslušného napájecího kabelu přístroje do zásuvky.
	Zkontrolujte, zda parametry elektrického rozvodu zařízení, uvedené na jeho identifikačním štítku, odpovídají parametrům napájecí elektrické sítě.	Zkontrolujte, zda technické údaje uvedené evidenčním štítku přístroje odpovídají údajům napájecí sítě.
	Napájecí kabel není poškozený.	Bezodkladně kontaktujte odborníka.
NEDOSTATEČNÝ SACÍ VÝKON – NADMĚRNÁ TVORBA PRACHU	Sací trubice není správně připojena k hubici na vysavači.	Správně připojte sací trubici k hubici na připevněné na vysavači.
	Sací trubice není správně připojena k prodlužovacímu nástavci.	Sací trubici správně připojte k prodlužovacímu nástavci.
	Prodlužovací nástavec není správně připojen k příslušenství vysavače, které právě používáte.	Správně připojte prodlužovací nástavec k příslušenství vysavače, které právě používáte.
	Nachází se zde nečistoty, které zanesly sací trubku (sací trubici, prodlužovací nástavec, sací příslušenství).	Odstraňte nečistoty zanesené v sacích trubkách.
	Nachází se zde nečistoty, které ucply sací filtr.	Odstraňte nečistoty, které se nacházejí v sacích filtrech.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES (CE)



Níže podepsaná firma:

FIMAP S.p.A.
Via Invalidi del Lavoro n.1
37059 Santa Maria di Zevio (VR)
prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky

VYSAVAČE: mod. NANO 230 V – NANO 115 V

jsou ve shodě s nařízením níže uvedených směrnic:

- 2014/35/EU: Směrnice o nízkém napětí.
- 2014/30/EU: Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě.
- 2011/65/EU: RoHS.
- 2009/125/ES: Ekodesign.

Použitě právní předpisy:

- 2013/666/EU – Požadavky na ekodesign vysavačů.

Dále je ve shodě s následujícími normami:

- EN 60335-1:2012/A1:2019/A2:2019/A14:2019
- EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
- EN 62233:2008/AC:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 60312-1: 2017

Osoba oprávněná k sestavení technického spisu:

Pan Giancarlo Ruffo
Via Invalidi del Lavoro n.1
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITÁLIE

Santa Maria di Zevio, 18/11/2021

FIMAP S.p.A.
Zákonný zástupce
Giancarlo Ruffo

Výrobce:
Zhejiang Yili Cleaning Appliances Co., LTD.
No. 8 Building, No. 111, Lingxiu Road
Luoxing Street, Jiashan County, Zhejiang Province, P.R. China
Telefon: 0086-573-84809000 – Fax: 0086-573-84837222
E-mail: yoyo.gu@yili-biz.com
Web: <http://www.yili-biz.com>

Zmocněnec:
FIMAP S.p.A.
Via Invalidi del Lavoro, 1
37059 - Santa Maria di Zevio (VR) - Italia
Tel.: 0039 045 6060411 – Fax.: 0039 045 6060417
E-mail: service@fimap.com
Website: www.fimap.com



FIMAP S.p.A. - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com
www.fimap.com